SIEMENS

Türkupplungsdrehantrieb
Door mounted rotary operator
Commande rotative de porte
Mando giratorio de puerta
Comando rotativo bloccoporta
Acionamento giratório do acoplamento da porta
Kapı kolu döner tahrik mekanizması
Поворотный привод сцепления двери
Napęd obrotowy sprzęgu drzwi
门耦合旋转驱动器

8UD1 . .1 - .A...	**8UC603. - .....**	**IEC 60947** CE
8UD1900 -	**8UC608. - .....**	

Betriebsanleitung	*Operating Instructions*	*Instructions de service*	*Instructivo*	*Istruzioni operative*
Instruções de Serviço	*İşletme kılavuzu*	*Руководство по эксплуатации*	*Instrukcja obsługi*	使用说明

DE		**GEFAHR**	**Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.** Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten. Die Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.
EN		**DANGER**	**Hazardous voltage. Will cause death or serious injury.** Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Installation and maintenance work on this device may only be carried out by an authorized electrician.
FR		**DANGER**	**Tension électrique. Danger de mort ou risque de blessures graves.** Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil. Les travaux d'installation et d'entretien de cet appareil doivent uniquement être réalisés par une personne qualifiée en électricité.
ES		**PELIGRO**	**Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves.** Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo. Las tareas de instalación y mantenimiento de este equipo solo puede llevarlas a cabo un electricista autorizado.
IT		**PERICOLO**	**Tensione pericolosa. Può provocare morte o lesioni gravi.** Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'apparecchiatura. L'installazione e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuati solo da un elettrotecnico autorizzato.
PT		**PERIGO**	**Tensão perigosa.Perigo de morte ou ferimentos graves.** Desligue a alimentação elétrica e proteja contra o religamento, antes de iniciar o trabalho no equipamento. Os trabalhos de instalação e manutenção neste equipamento somente podem ser realizados for eletricistas autorizados.
TR		**TEHLİKE**	**Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi.** Çalışmalara başlamadan önce, sistemin ve cihazın gerilim beslemesini kapatınız. Bu cihazın montajı ve bakımı yalnız yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
РУ		**ОПАСНО**	**Опасное напряжение. Опасность для жизни или возможность тяжелых травм.** Перед началом работ отключить подачу питания к установке и к устройству. Работы по монтажу и техническому обслуживанию данного устройства должны производиться уполномоченным специалистом по электротехнике.
PL		**ZAGROŻENIE**	**Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia.** Przed rozpoczęciem prac wyłączyć zasilanie instalacji i urządzenia energią elektryczną. Prace instalacyjne i konserwacyjne na tym urządzeniu może przeprowadzać wyłącznie posiadający odpowiednie kwalifikacje elektryk.
中文		**危险**	**危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。** 操作设备时必须确保切断电源。该设备的安装和维护工作仅能由具备专业资格的 电工完成。

DA		FARE	**Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser.** Inden arbejdet påbegyndes skal anlægget og enheden gøres spændingsfri. Installationer og vedligeholdelser på dette apparat må kun gennemføres af en autoriseret elektriker.
FI		VAARA	**Vaarallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara.** Laite ja laitteisto on kytkettävä jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista. Tämän laitteen asennus-ja huoltotöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköteknikko.
ET		OHT	**Ohtlik pinge. Oht elule või raskete vigastuste oht.** Enne tööde algust tuleb süsteemi ja seadme pinge välja lülitada. Seadme paigaldus- ja hooldustöid võib teha ainult atesteeritud elektrik.
BG		ОПАСНОСТ	**Опасно напрежение. Опасност за живота или опасност от тежки телесни повреди.** Преди започване на работа изключете захранването на инсталацията или устройството. Монтажът и техническото обслужване на това устройство се извършват единствено от оторизиран електротехник.
HR		OPASNOST	**Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda.** Prije početka radova postrojenje i uređaj spojiti bez napona. Radove instalacije i održavanja na uređaju smije izvoditi samo ovlašteno stručno elektrotehničko osoblje.
EL		ΚΙΝΔΥΝΟΣ	**Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού.** Πριν από την έναρξη των εργασιών απομονώνετε την εγκατάσταση και τη συσκευή από την παροχή τάσης. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
GA		CONTÚIRT	**Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú.** Múch agus dícheangail gach foinse cumhachta a sholáthraíonn an gaireas seo sula ndéanfar obair air. Is ag leictreoir údaraithe amháin atá cead an gléas a shuiteáil agus obair chothabhála a dhéanamh air.
LV		BĪSTAMI	**Bīstams spriegums. Letālu seku vai smagu traumu riski.** Pirms uzsākt darbu, atslēdziet iekārtu un ierīci no barošanas. Šīs ierīces uzstādīšanu un tehniskās apkopes darbus drīkst veikt vienīgi pilnvarots elektriķis.
LT		PAVOJUS	**Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus.** Prieš darbų pradžią atjunkite sistemos ir prietaiso įtampą. Šio įrenginio įrengimo ir techninės priežiūros darbus leidžiama atlikti tik įgaliotam elektrikui.
MT		PERIKLU	**Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew korriment serju.** Itfi u sakkar il-provvista kollha tad-dawl li tkun qed tforni d-dawl lil dan it-tagħmir qabel ma taħdem fuq dan it-tagħmir. Ix-xogħlijiet ta' installazzjoni u manutenzjoni fuq dan it-tagħmir jistgħu jitwettqu biss minn elettriċista awtorizzat.
NL		GEVAAR	**Gevaarlijke spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel.** Schakel vóór aanvang van de werkzaamheden installatie en apparaat spanningsvrij. De installatie- en onderhoudswerken aan dit toestel mogen enkel door een geautorisseerde elektricien uitgevoerd worden.
RO		PERICOL	**Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave.** Înaintea începerii lucrărilor, deconectaţi instalaţia şi aparatul de la tensiune. Lucrările de instalare şi întreţinere pentru acest dispozitiv pot fi efectuate doar de către un electrician autorizat.
SV		FARA	**Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador.** Koppla anläggningen och apparaten spänningsfri innan du påbörjar arbetena. Installation och underhåll av denna apparat får endast utföras av en behörig elektriker.
SK		NEBEZ-PEČENSTVO	**Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ťažkých zranení.** Pred začatím prác zariadenie a prístroj odpojte od napätia. Inštalačné a údržbárske práce na tomto prístroji môže vykonávať výlučne autorizovaný elektrikár.
SL		NEVARN-OST	**Nevarna napetost. Nevarnost za življenje ali nevarnost hudih poškodb.** Pred začetkom dela je treba pri napravi in aparatu odklopiti napajanje. Inštalacijska in vzdrževalna dela na tej napravi sme izvesti samo pooblaščen električar.“
CS		NEBEZPEČÍ	**Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu.** Před zahájením prací odpojte zařízení a modul od napětí. Instalační a údržbářské práce smí na tomto přístroji provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.“
HU		VESZÉLY	**Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély.** A munkák megkezdése előtt végezze el a berendezés vagy készülék feszültség-mentesítését. Ezen az eszközön a telepítéssel és a karbantartással kapcsolatos feladatokat kizárólag megfelelő felhatalmazással rendelkező villamossági szakember végezheti.

Technical Support:	Internet: http://www.siemens.com/lowvoltage/technical-support

Notwendige Werkzeuge / Required tools / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / 必要工具

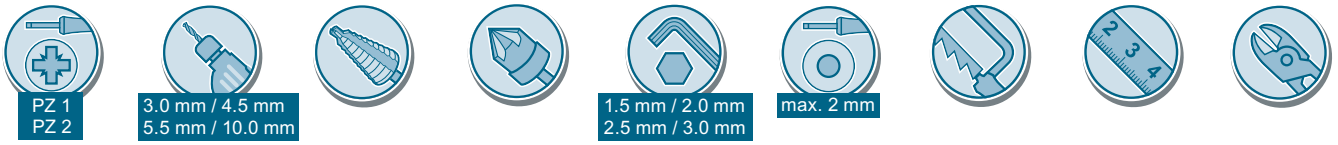

Lieferumfang / Contents / Etendue de la livraison / Alcance de suministro / 供货范围

8UD1131 - 2A...
8UD1141 - 2A...
8UD1151 - 3A...
8UD1161 - 4A...

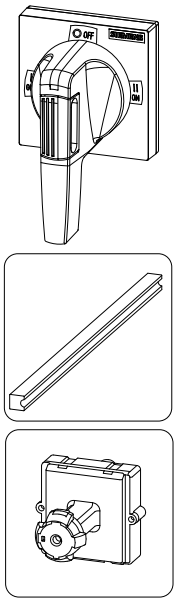

8UC6032 - .....
8UC6033 - .....
8UC6034 - .....
8UC6082 - .....
8UC6083 - .....
8UC6084 - .....

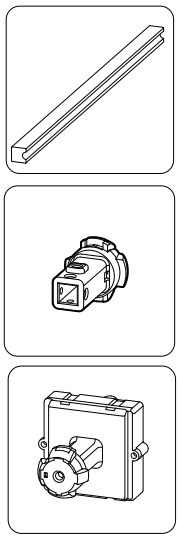

8UD1900 - 2....
8UD1900 - 3....
8UD1900 - 4....

8UD1731 - 2A...
8UD1841 - 2A...
8UD1851 - 3A...
8UD1861 - 4A...

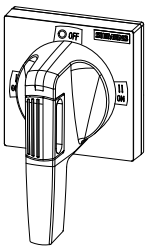

Montage / Assembly / Montage / Montaje / 安装

3KC0.16 / 22 / 26 / 28 / 32 /34	0.8 ... 1.0 Nm	1.5 mm
3KC0.36 / 38 / 40 / 42	1.5 ... 2.0 Nm	2.0 mm
3KC0.44 / 46 / 48	4.0 ... 4.5 Nm	2.5 mm
3KC0.50 / 52 / 54	7.0 ... 7.5 Nm	3.0 mm

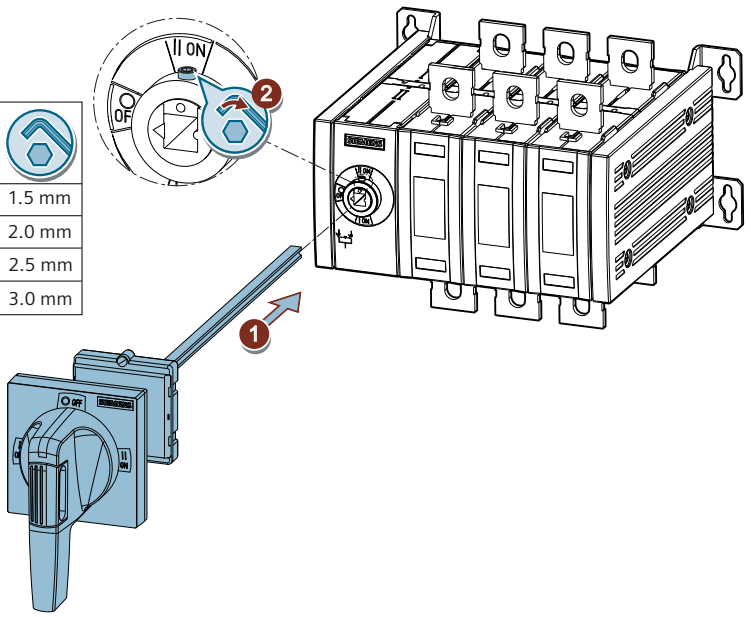

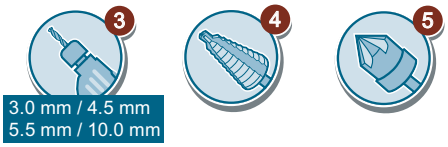

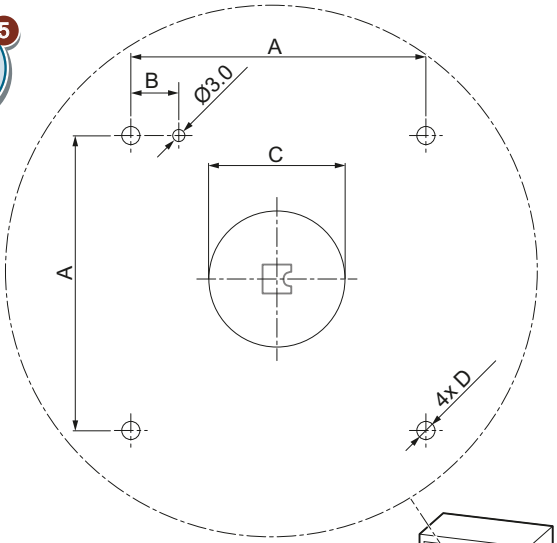

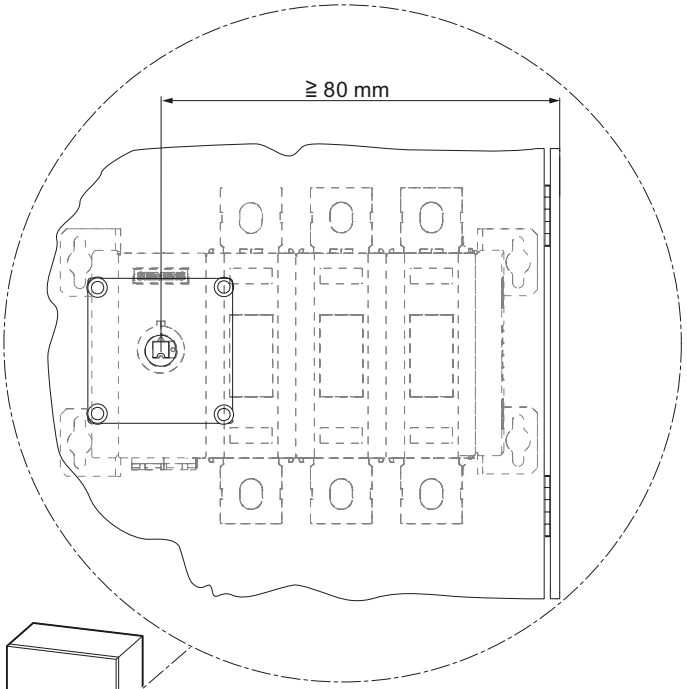

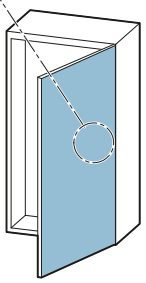

	A	B	C	D
8UD1131 - .	65	10,5	Ø 30	Ø 4.5
8UD1731 - .				
8UD1141 - .	88	13.5	Ø 65	Ø 5.5
8UD1151 - .				
8UD1161 - .				
8UD1841 - .				
8UD1851 - .				
8UD1861 - .				

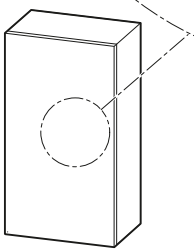

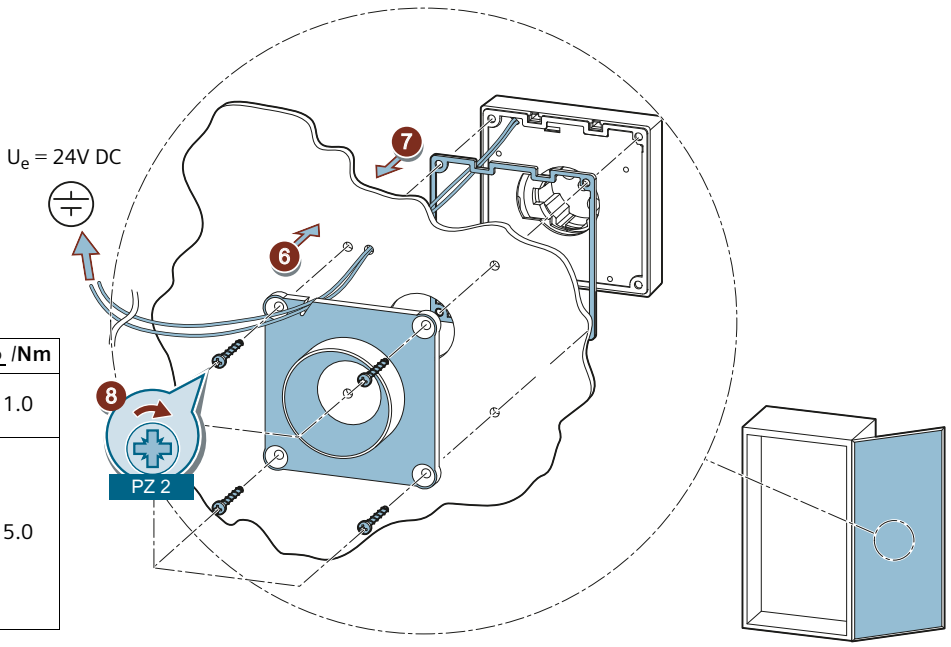

	↻ /Nm
8UD1131 - .	1.0
8UD1731 - .	
8UD1141 - .	5.0
8UD1151 - .	
8UD1161 - .	
8UD1841 - .	
8UD1851 - .	
8UD1861 - .	

3KC1 / 2

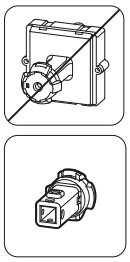

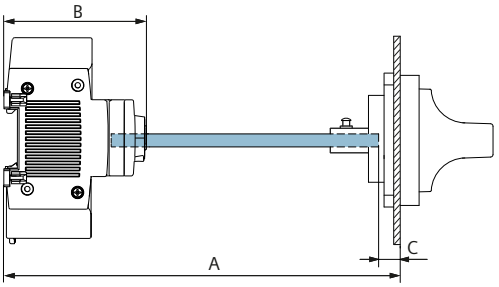

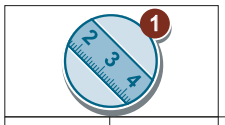

A [mm min]	A [mm max]	B [mm]	C [mm]
108	365.5	84.5	1.0



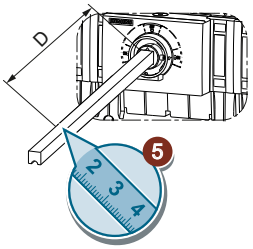

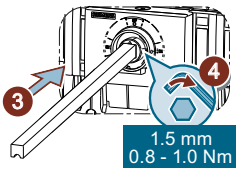

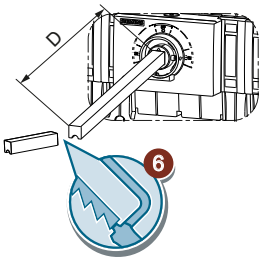

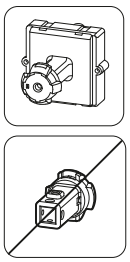

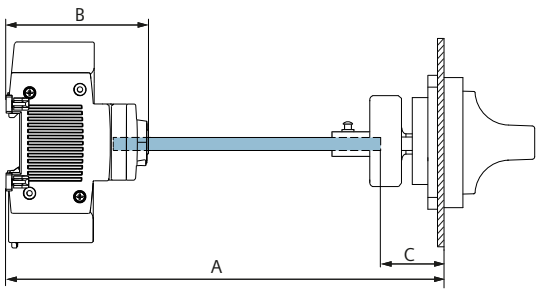

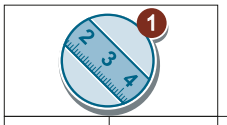

A [mm min]	A [mm max]	B [mm]	C [mm]
150	407.5	84.5	43



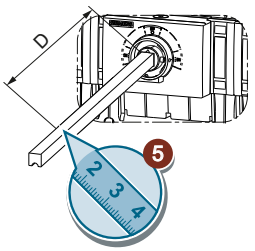

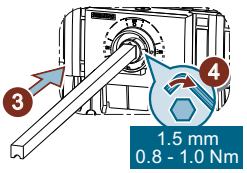

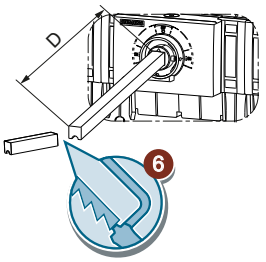

3KC3 / 4 / 5

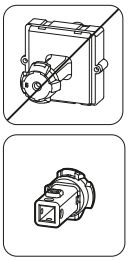

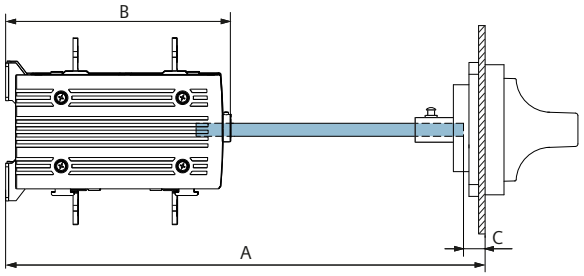



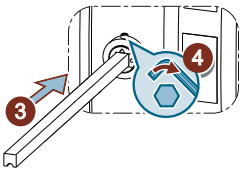

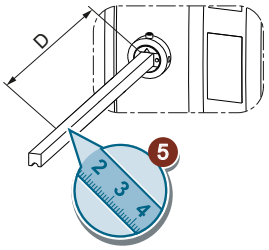

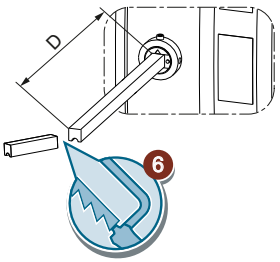

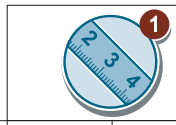

	A [mm min]	A [mm max]	B [mm]	C [mm]
3KC0.36 / 38 / 40 / 42	225.7	448.2	197.2	1.0
3KC0.44 / 46 / 48	261.1	471.6	232.6	1.0
3KC0.50 / 52 / 54	340.0	522.5	311.5	1.0

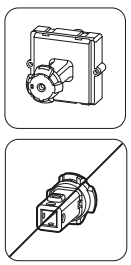

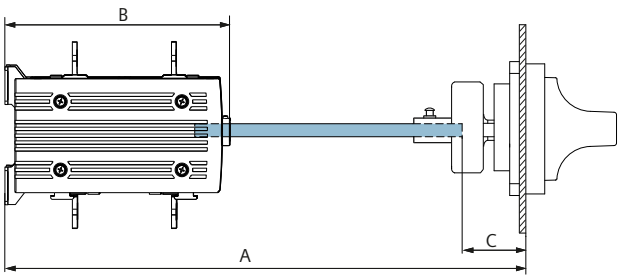



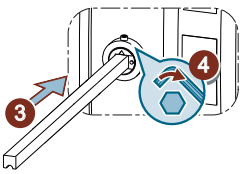

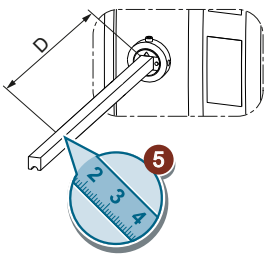

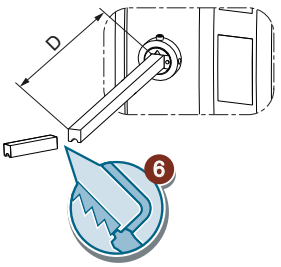

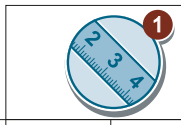

	A [mm min]	A [mm max]	B [mm]	C [mm]
3KC0.36 / 38 / 40 / 42	267.7	490.2	197.2	43.0
3KC0.44 / 46 / 48	303.1	513.6	232.6	43.0
3KC0.50 / 52 / 54	382.0	564.5	311.5	43.0

Information / Information / Informations / Información / 信息

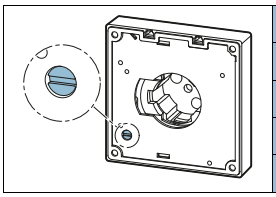

DE	Türverriegelung aktiv	PT	Bloqueio da porta ativo
EN	Door interlock active	TR	Kapı kapama tertibatı aktif
FR	Activation verrouillage de porte	РУ	Блокировка двери активна
ES	Enclavamiento de puerta activo	PL	Mechanizm ryglujący drzwi aktywny
IT	Bloccoporta attivo	中文	门联锁装置已激活

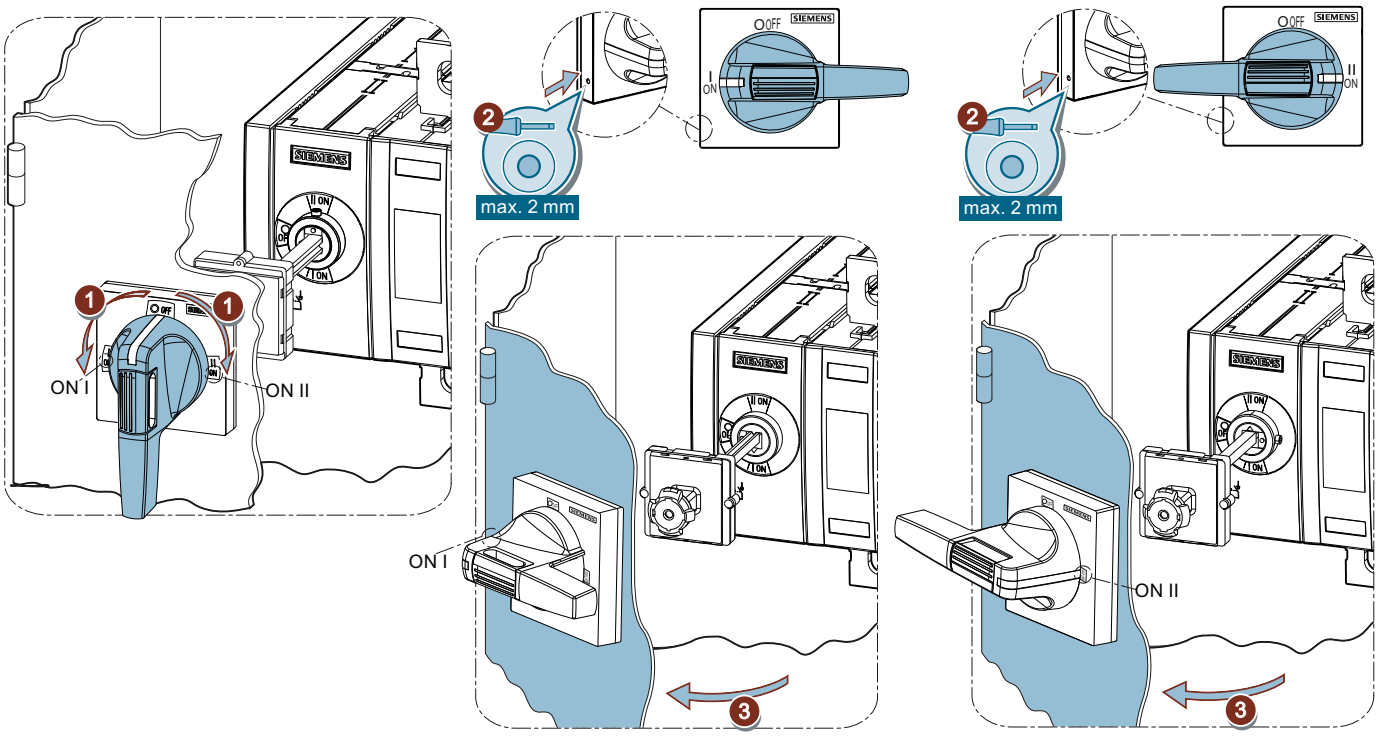

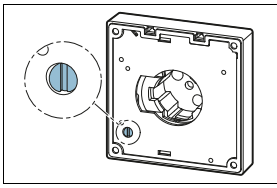

DE	Deaktivieren der Türverriegelung	PT	Desativar o travamento da porta
EN	Deactivation of door interlocking	TR	Kapı kilidini devre dışı bırakma
FR	Désactivation verrouillage de porte	РУ	Отключение блокировки двери
ES	Desactivación del enclavamiento de puerta	PL	Dezaktywacja blokady drzwi
IT	Disattivazione del bloccoporta	中文	禁用门联锁装置

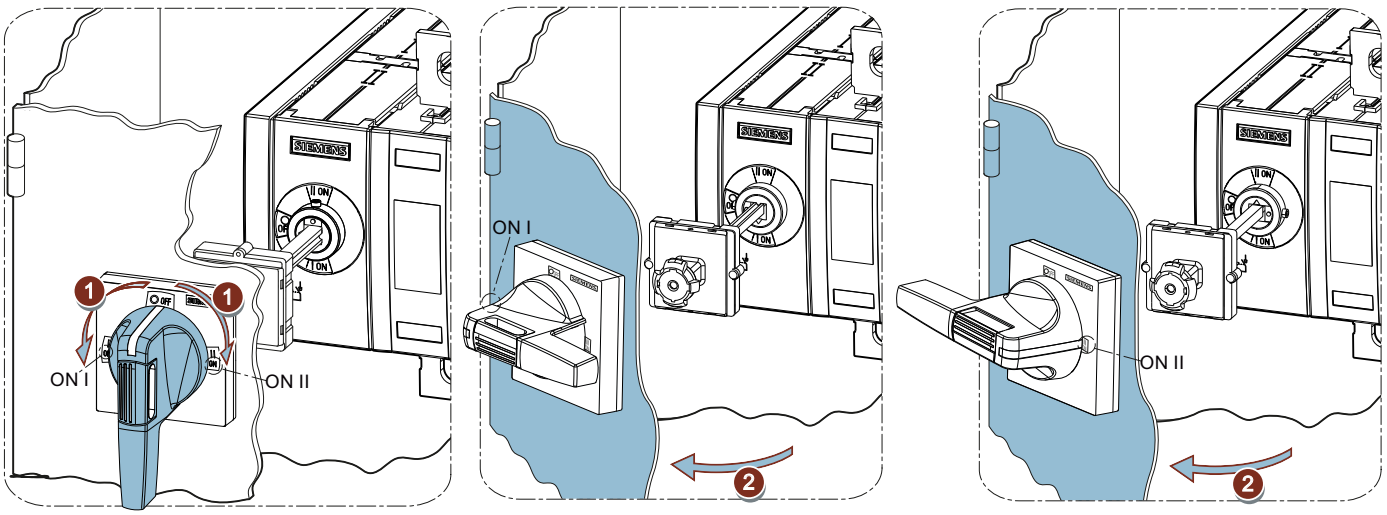

Information / Information / Informations / Información / 信息

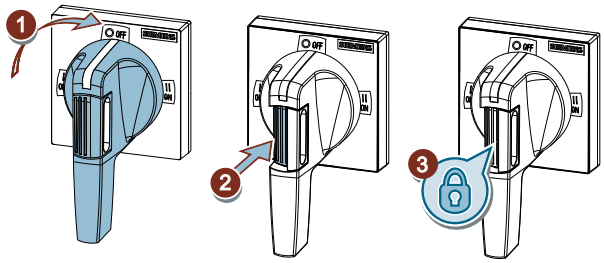

		Ø
OFF	1 ... 3	4.5 ... 9.5 mm

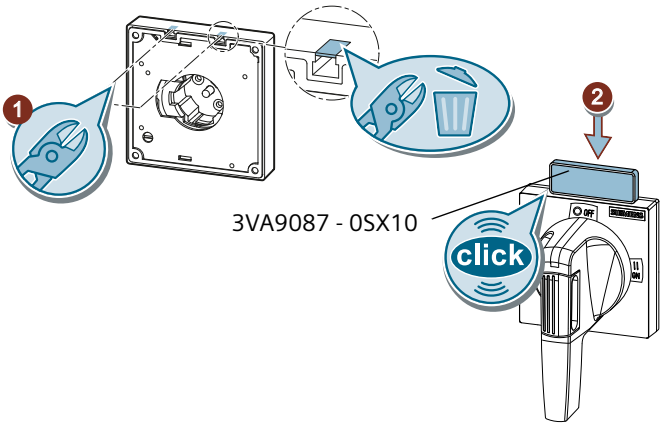

© Siemens AG 2016