

HARDWIRE BOX • LA BOÎTE DE CÂBLAGE

FOR USE WITH 2-WIRE AND 3-WIRE FIXTURES


POUR LUMINAIRES DE 2-FILS ET 3-FILS

ALFT6300-WH

Note: The following instructions must be completed prior to hardwiring the box.

Note : Les instructions suivantes doivent être accomplies avant de câbler la boîte.


1

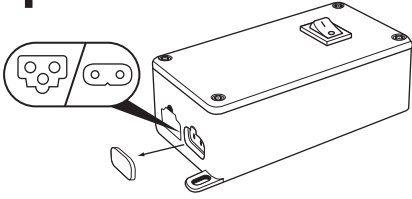

Remove 2-wire or 3-wire connector cover from box.

Enlevez le couvercle de raccordement à 2 fils ou 3 fils de la boîte.


2

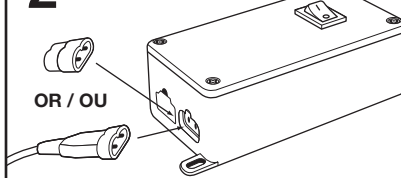

Connect flexible wire connector or link connector (large end) to the box.

Raccordez le connecteur de fil flexible ou connecteur (grande extrémité) à la boîte.

3

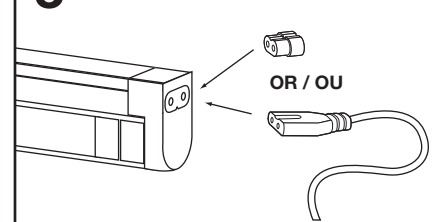

Connect the other side of the flexible wire connector or link connector to the LED Bar light fixture.

Raccordez l'autre côté du connecteur de fil flexible ou connecteur au luminaire de barre LEDBar.

WIRING INSTRUCTIONS

INSTRUCTION DE CÂBLAGE

1. Make sure that the power from the main panel is switched off before starting any installation or maintenance of electrical fixtures.
2. Remove the cover on the junction box.
3. Bring in a power supply line through the knockout.
4. Connect the green (or bare copper) wire.
5. Connect the white wire.
6. Connect the black wire.
7. Replace the junction box cover back in place.
8. Turn the power back on from the main panel.

1. Assurez-vous que l'alimentation du panneau principal est coupée avant de commencer toute installation ou maintenance d'appareils électriques.
2. Retirez le couvercle de la boîte de jonction.
3. Approtez une ligne d'alimentation par le biais de la débouchure.
4. Connectez le fil vert (ou cuivre nu).
5. Connectez le fil blanc.
6. Connectez le fil noir.
7. Remettez le couvercle de la boîte de jonction en place.
8. Rétablissez l'alimentation à partir du panneau principal.

