
EV Outlet 50A Package
Ensemble 50 A pour prise de VE
Paquete de tomacorrientes para vehículo eléctrico de 50 A

No: 341458 4/26

Installation Instructions • Notice d'Installation • Instrucciones de Instalación

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue: 3894WREV

Wiring Diagram
Diagramme de câblage
Diagrama de cableado

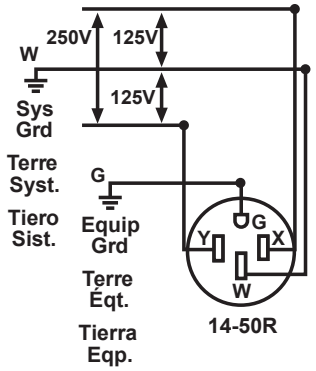

3894 (50A 125/250V)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

To be installed or used in accordance with all appropriate codes and standards. Must be installed on a branch circuit protected by a circuit breaker or fuse of the same rating as the receptacle

WARNING: To avoid fire, shock or death: turn off power at circuit breaker or fuse and test with a circuit tester.

Note: Use this device with #8 AWG - #3 AWG copper, copper clad or aluminum wire.

Remove power. Strip wire insulation to expose end of wires to ¾". Connect Green ground wire to terminal labeled Green. Connect white (neutral) wire to terminal labeled White. Connect black and red (hot) wires to the remaining terminals.

Terminal Screw tightening torque for these devices is 30 in-lbs. Use 5/32" Hex/Allen wrench for tightening terminal screws.

Secure in mounting box using mounting screws supplied. Install wall plate. Restore power when finished wiring the entire circuit.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Doit être installé ou utilisé conformément à tous les codes et normes appropriés. Doit être installé sur un circuit de dérivation protégé par un disjoncteur ou un fusible de même calibre que la prise.

AVERTISSEMENT : Pour éviter un incendie, un choc ou la mort : coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible et testez avec un testeur de circuit.

Remarque : Utilisez cet appareil avec des fils en cuivre, revêtus de cuivre ou en aluminium, et de calibre 8 à 3 AWG.

Coupez l'alimentation. Dénudez l'isolement des fils de manière à exposer l'extrémité des fils à 19 mm (¾ po). Branchez le fil de mise à la terre vert à la borne étiquetée Vert. Branchez le fil blanc (neutre) à la borne étiquetée Blanc. Branchez les fils noir et rouge (sous tension) aux bornes restantes.

Les bornes de connexion de ces dispositifs exigent un couple de serrage de 3,4 Nm (30 po-lb). Utilisez une clé hexagonale/Allen de 4 mm (5/32 po) pour serrer les bornes de connexion.

Fixez dans le boîtier de montage à l'aide des vis de montage fournies. Installez la plaque murale. Rétablissez l'alimentation lorsque vous avez terminé le câblage complet du circuit.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Debe instalarse o utilizarse de conformidad con todos los códigos y normas correspondientes. Además, debe instalarse en un circuito derivado protegido por un disyuntor o fusible de la misma capacidad que el toma.

ADVERTENCIA: Para evitar incendios, descargas eléctricas o la muerte, debe apagar la alimentación en el disyuntor o fusible y hacer las verificaciones necesarias con un comprobador de circuitos.

Nota: Utilice este dispositivo con un cable No. 8 AWG o No. 3 AWG de cobre, revestido de cobre o aluminio.

Desconecte el suministro de energía. Pele el aislamiento de los cables para que se vean sus extremos a ¾". Conecte el cable de tierra verde al terminal etiquetado como "Green (verde)". Conecte el cable blanco (neutro) al terminal etiquetado como "White (blanco)". Conecte los cables negro y rojo (activos) a los terminales restantes.

El par de apriete del tornillo terminal para estos dispositivos es de 30 in-lbs. Use una llave Allen hexagonal de 5/32" para apretar los tornillos de los terminales.

Fíjelos en la caja de montaje con los tornillos suministrados. Instale la placa de pared. Restablezca la alimentación cuando haya terminado de cablear todo el circuito.

341458 4/26

© Copyright 2026 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2026 Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2026 Legrand Todos los derechos reservados.

800-223-4185
1-877-295-3472
www.legrand.us
www.legrand.ca