

Guía de Inicio

ATENUADOR COMPLEMENTARIO ANYWHERE Control inalámbrico para ubicaciones múltiples



Encuentre la línea completa de atenuadores, interruptores, enchufes y controladores compatibles con la app My Leviton™ en leviton.com/decorasmart

1

De un vistazo

Barra de atenuación/brillo
Toque para ajustar manualmente los niveles de luz.

Balancín

- Presione arriba para ENCENDER la luz.
- Presione abajo para APAGAR la luz.
- Presione arriba dos veces para ENCENDER con el brillo máximo.

Base de Montaje

- Puede montarse fácilmente en la superficie de la pared o instalarse en una caja de pared de una o varias unidades.

LED de Estado

- Muestra el estado del acoplamiento y conectividad.
- Apagado durante la operación normal.

El mismo estilo de la marca Decora

- La poca profundidad del producto coincide con sus dispositivos de la marca Decora en la pared cuando se instalan para obtener un aspecto perfecto.
- Se adapta a las placas de pared estándar y sin tornillos de la marca Decora de Leviton.

5

Control de Iluminación Wi-Fi Fácil para toda la casa

Bienvenido



El Atenuador Complementario Decora Smart Anywhere se empareja con su atenuador Wi-Fi Decora Smart de 2ª generación, Controlador de velocidad de ventilador, Atenuador Sin Neutro o con el Mini Atenuador Enchufable para proporcionar un control adicional de la iluminación dondequiera que lo necesite. Móntelo directamente en la superficie de su pared o en una caja de pared existente, sin necesidad de cableado.

El Atenuador Complementario Anywhere lucirá en el hogar con sus otros dispositivos Wi-Fi Decora Smart y ofrece controles familiares de encendido/apagado y atenuación/brillo.

Estamos aquí para ayudar

- EN LÍNEA**
decorasmartsupport.leviton.com
- CHAT**
www.leviton.com/contact
- CORREO ELECTRÓNICO**
dssupport@leviton.com
- TELÉFONO**
1-800-824-3005 (EUA)
1-800-405-5320 (Canadá)

2

Su Atenuador Complementario Anywhere funciona con:



Visite Levton.com/decorasmart para las actualizaciones de compatibilidad del producto.

NOTA:

- Los dispositivos Complementarios Anywhere se alimentan con baterías y utilizan tecnología de radiofrecuencia inalámbrica para comunicarse.
- Los dispositivos Complementarios Anywhere no se conectan directamente a la carga/luz. Se requiere un dispositivo primario alimentado por la línea (se vende por separado).
- La instalación en cajas de pared metálicas o con placas de pared metálicas puede dar lugar a un rendimiento de RF deficiente.
- Para uso en interiores únicamente.

ESPECIFICACIONES	
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Humedad Operativa	0 - 90% sin condensación
Rango de Temp de Almacenamiento	-10°C - 85°C (14°F - 185°F)
Baterías	CR2025 (2)
Red	2.4GHz
Rango	15.24 m (50 pies)

6

Facilidad de Uso

- Empareje el Atenuador Complementario Anywhere con un dispositivo Decora Smart D26HD, D2MSD, D24SF o DN6HD para obtener un control adicional de encendido/apagado y atenuación/brillante (o velocidad del ventilador) donde más lo necesita, como en la base de la escalera o al final del pasillo.



- Acople el Atenuador Complementario Anywhere con un Mini Atenuador Enchufable D23LP Decora Smart para agregar un control de encendido/apagado y atenuación/brillo de lámparas de piso a cualquier superficie de DAWDC pared en interiores.

Consejo rápido:

Se pueden emparejar hasta tres dispositivos Complementarios Decora Smart Anywhere con un dispositivo Decora Smart Wi-Fi de 2ª generación. Se necesita un Puente Wi-Fi MLWSB para emparejar un dispositivo Complementario Anywhere con un Atenuador Sin Neutro DN6HD.



3


Instalación

Montaje sobre una superficie de pared:


1. Selecciona una superficie de pared despejada dentro de un rango de 15 metros (50 pies) del dispositivo principal Decora Smart.

2. Coloque la cinta adhesiva incluida en el reverso del dispositivo Complementario Anywhere. Alinee las porciones superior e inferior de la cinta con las marcas en la esquina moldeadas en la base.

3. Observe la marca SUPERIOR y LATERAL de la PARED en la parte posterior del dispositivo y fije con cuidado el dispositivo Complementario Anywhere a la superficie de la pared utilizando la cinta adhesiva. Asegúrese de que el dispositivo esté sostenido firmemente en su lugar y nivelado.

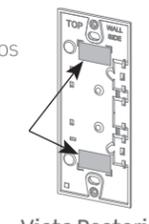

Vista Posterior

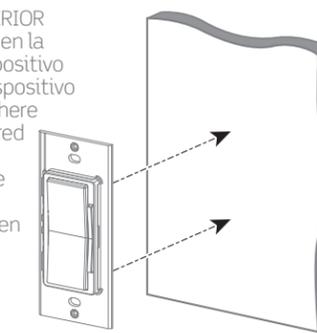

Vista Frontal

Si tiene dudas en cualquier momento sobre el proceso de instalación, contacte a soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista.

7

Características

- Colóquelo **en cualquier sitio** en el que necesite un control de iluminación adicional:
 - Puede crear un control de 3 vías/vías múltiples sin necesidad de cablear.
 - Puede montarlo directamente en la superficie de su pared o instalarlo en una caja de pared existente donde no exista un cable viajero.

- Estilo clásico de la marca Decora.

- No se requiere Wi-Fi ni aplicación para la configuración con un dispositivo Decora Smart Wi-Fi de 2ª generación.*

- Se adapta a las placas de pared estándar y para las placas de pared sin tornillos de la marca Decora de Leviton (de una o de múltiples unidades).

- 5 años de vida de la batería. Baterías CR2025 reemplazables incluidas.

- Empareje hasta tres dispositivos Complementarios Anywhere por cada dispositivo principal Decora Smart.

*Nota: Los dispositivos Decora Smart Sin Neutro deben registrarse en My Leviton a través de un Puente Wi-Fi MLWSB conectado a la red Wi-Fi para facilitar el emparejamiento de los dispositivos Complementarios Anywhere.

Para mayor información y características visite: leviton.com/decorasmart

4

Instalación

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, apague la energía en el interruptor de circuito.

Instalación en la caja de pared:

Para instalar en una caja eléctrica NEMA estándar en instalaciones de una entrada o entradas múltiples:

1. Observe la marca SUPERIOR en el reverso del dispositivo Complementario Anywhere.

2. **Apague la energía en el interruptor de circuito durante la instalación.** Alinee el dispositivo Complementario Anywhere con los orificios de los tornillos en la ubicación deseada de la caja de pared. Asegúrese de que el sitio esté dentro de un rango de 15.24 m (50 pies) del dispositivo primario de 2ª Generación Wi-Fi Decora Smart.

3. Atornille el dispositivo Complementario Anywhere a la caja de pared a través de los orificios de los tornillos más profundos utilizando los tornillos de la caja de pared incluidos. Apriete los tornillos hasta que queden ajustados. No los apriete en exceso.

NOTA: La instalación en una caja de pared metálica puede debilitar la señal de RF y reducir el rango inalámbrico.

Si tiene dudas en cualquier momento sobre el proceso de instalación, contacte a soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista.

8

Si necesita ayuda...

EN LÍNEA
decorasmartsupport.leviton.com

CHAT
www.leviton.com/contact

CORREO ELECTRÓNICO
dssupport@leviton.com


TELÉFONO
1-800-824-3005 (EUA)
1-800-405-5320 (Canadá)



Encendido


El dispositivo Complementario Anywhere se suministra con dos baterías CR2025 ya instaladas.

1. Para encender el dispositivo Complementario Anywhere, coloque su dedo en la hendidura en la base.
2. Abra el dispositivo girando el marco con cuidado hacia la izquierda usando la bisagra.
3. Sujete cada lengüeta por la parte circular y jale para sacarlas. Retire ambas lengüetas (cada batería). Esto activará la energía y colocará el dispositivo Complementario Anywhere en el Modo de Acoplamiento. **EL LED de Estado comenzará a parpadear en color VERDE.**

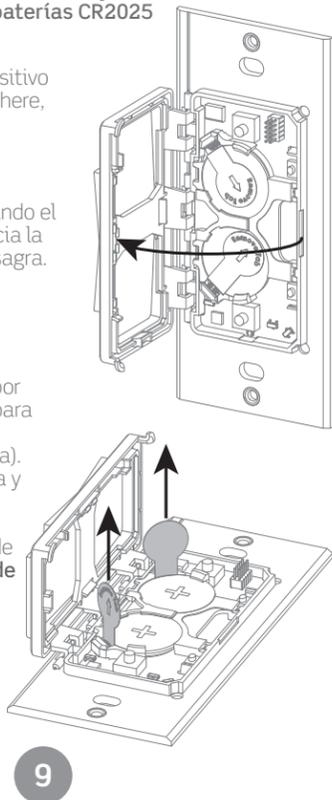


Encendido (continuación)

4. Cierre el dispositivo girando el marco con cuidado hacia la derecha utilizando la bisagra.

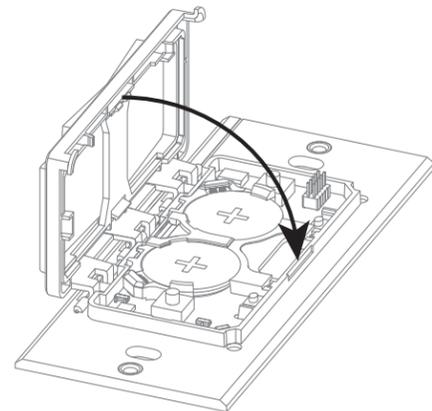

5. Presione hacia abajo con firmeza en las esquinas hasta que el dispositivo se cierre a presión.

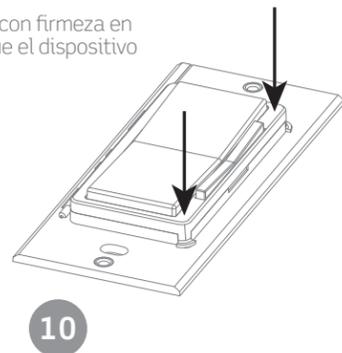

Acoplamiento

Siga los pasos siguientes para emparejar el dispositivo Complementario Anywhere con su dispositivo principal Decora Smart. Si se empareja con un dispositivo Decora Smart Sin Neutro, asegúrese de que el Puente Wi-Fi MLWSB y el dispositivo Sin Neutro ya están configurados y registrados en su cuenta My Leviton.

Activo y acople un dispositivo Complementario Anywhere a la vez.

1. Asegúrese de que el dispositivo Complementario Anywhere esté en el modo de acoplamiento y su LED de Estado esté parpadeando en color VERDE.

NOTA: Si no se acopla después de 10 minutos, el dispositivo Complementario Anywhere entrará a un estado de espera para preservar la vida de la batería. Para regresarlo al modo de acoplamiento, haga una presión en la parte superior del balancín 5 veces. EL LED de Estado comenzará a parpadear en color VERDE.

2. Ponga el dispositivo principal Decora Smart en modo de emparejamiento:
 - Para los dispositivos empotrados en la pared pulse el balancín superior 5 veces; para el D2MSD presione el botón ON/OFF 5 veces.
 - Para dispositivos enchufables presione el botón de control 5 veces.
 - El LED de Estado parpadeará en color verde/ámbar cuando se encuentre en el modo de acoplamiento.

3. El dispositivo principal Decora Smart se emparejará automáticamente con el dispositivo Complementario Anywhere en modo de emparejamiento en el rango de RF inalámbrico. Una vez emparejado, el LED de estado del dispositivo Complementario Anywhere se encenderá brevemente en color VERDE para mostrar que la conexión se ha realizado correctamente.


NOTA: El dispositivo principal Decora Smart se vincula con un dispositivo Complementario Anywhere a la vez. Para emparejar hasta tres dispositivos Complementarios Anywhere, ponga el dispositivo Decora Smart primario de nuevo en el modo de emparejamiento y reinicie el proceso con el siguiente dispositivo Complementario Anywhere.

11



Prueba de Control

Una vez que el dispositivo Complementario Anywhere ha sido instalado y emparejado con éxito a su dispositivo principal Decora Smart, compruebe el control pulsando el balancín ENCENDIDO y APAGADO del dispositivo Complementario Anywhere para alternar el encendido de la carga.

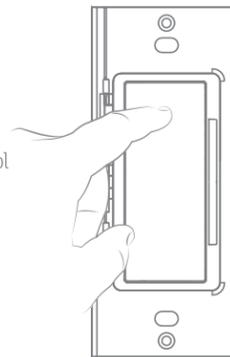

Fije la Placa de Pared

1. Fije el soporte de montaje de la caja de pared sin tornillos enroscando dentro de los orificios de los tornillos más externos. Apriete los tornillos hasta que se ajuste, no los apriete en exceso.
2. Encaje la placa de pared sin tornillos de marca Decora.



NOTA: Los dispositivos Complementarios Anywhere son compatibles con las placas de pared estándar y sin tornillos de la marca Decora de Leviton en configuraciones de una o múltiples unidades.


¡Felicidades! ¡Ha instalado con éxito su Atenuador Complementario Anywhere!

12




Cambiando las baterías

1. Retire la placa de pared (si se utiliza una placa de pared sin tornillos, el soporte de montaje no necesita ser retirado).
2. Encuentre la hendidura en la base y utilice su dedo para abrir el dispositivo girando el marco con cuidado hacia la izquierda utilizando la bisagra.

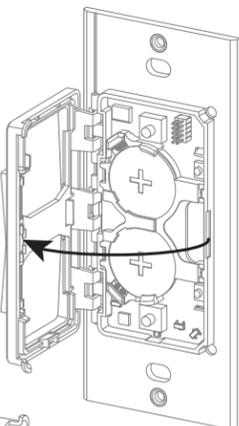


3. Coloque el dedo en la ranura tal como se marca con las flechas.

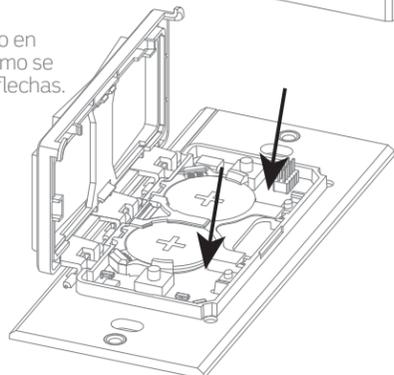


Cambiando las baterías (continuación)


4. Saque con cuidado las baterías del soporte. Mientras levanta las baterías, presione hacia afuera las lengüetas del soporte de la batería según sea necesario para liberar las baterías.
5. Reemplace con baterías CR2025 únicamente.

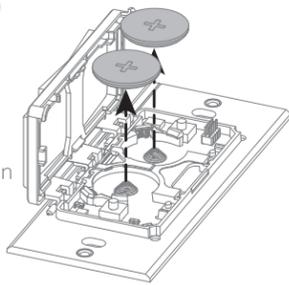

6. Cierre el dispositivo girando el marco con cuidado hacia la derecha utilizando la bisagra.

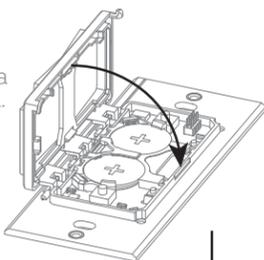

7. Presione hacia abajo firmemente en las esquinas hasta que el dispositivo se cierre a presión.

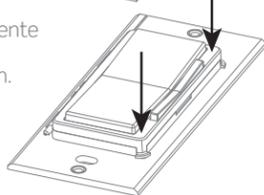

Si tiene dudas en cualquier momento o necesita ayuda contacte a soporte de Leviton o visite leviton.com/decorasmart

14



LED de Estado

COLOR	ACTIVIDAD	ESTADO
No encendido	N/A	Operación Normal.
Verde	Fijo	El botón ha sido presionado (retroalimentación normal) o confirma acoplamiento de dispositivo.
Verde	Parpadeo Rápido	El dispositivo está en Modo de Acoplamiento.
Ámbar	Parpadeo Lento	El dispositivo ha perdido la conexión con su dispositivo principal Decora Smart.
Rojo	Parpadeo Lento	Advertencia de batería baja.



LED de Diagnóstico

Si el dispositivo Complementario Anywhere no está funcionando como se espera, el LED de Estado puede ser utilizado como una herramienta de diagnóstico. Presione la parte superior del balancín durante al menos 2 segundos pero menos de 7 segundos y después suelte. El dispositivo debe parpadear un código de diagnóstico por 2 segundos.

COLOR	ESTADO
Verde	Operación normal, conectado a un dispositivo primario.
Ámbar	No conectado a un dispositivo primario.
Rojo	Advertencia de batería baja.

15



Qué hacer si...

Si su dispositivo Complementario Anywhere no está funcionando como se espera, visite leviton.com/decorasmart o contacte al equipo de servicios técnicos de Leviton.

El dispositivo Complementario Anywhere no se empareja con el dispositivo principal Decora Smart:

- Asegúrese de que está emparejando con un dispositivo Decora Smart compatible (ver página 6) y que tanto el dispositivo Complementario Anywhere como el principal están dentro del alcance y en modo de emparejamiento.

¿Cómo sé si tengo un dispositivo principal Decora Smart compatible?

- Asegúrese de que su número de parte de 5 dígitos comienza con D2 ó DN. Para localizar el número de parte: Para un dispositivo empotrado en la pared, retire la placa de pared y busque el número de parte en la esquina superior derecha de la banda. Para un dispositivo enchufable, el número de parte de 5 dígitos está en el reverso del dispositivo.

El dispositivo Complementario Anywhere tiene una conexión intermitente con su dispositivo principal Decora Smart:

- Asegúrese de que el dispositivo Complementario Anywhere esté dentro de un rango de 15.24 m (50 pies) del dispositivo primario.
- Este producto no está diseñado para transmitir a través de superficies exteriores. Los factores ambientales pueden afectar el rango inalámbrico. Antes de instalar, examine los materiales como pisos, techos, paredes de concreto o acero reforzado, mampostería, bloque de hormigón, y materiales reforzados como yeso o estuco que podrían interferir con el rango.
- Revise para asegurarse de que la batería no esté baja. Vea la página 15 para saber cómo revisar el nivel de batería usando el LED de Diagnóstico.

¿Puedo controlar varios dispositivos Decora Smart con un solo dispositivo Complementario Anywhere?

- No, pero se puede emparejar hasta tres dispositivos Complementarios Anywhere con un dispositivo Decora Smart compatible.

¿Cómo limpio mi dispositivo?

- Para limpiar utilice un paño húmedo con jabón suave. **NO** utilice productos desinfectantes incluyendo nebulizadores, rociadores u otros tipos de agentes limpiadores atomizados.

Puede encontrar recursos adicionales de auto-ayuda en leviton.com/decorasmart

16



Reinicio a valores de fábrica

1. Mantenga presionado el balancín superior durante 14 segundos.
2. Después de los primeros 7 segundos, la luz del estado cambiará a color ÁMBAR. Continúe sosteniendo.
3. Después de 7 segundos más, la luz del estado parpadeará rápidamente en color ROJO/ÁMBAR.
4. Suelte la parte superior del Balancín Decora y el dispositivo se reiniciará. Esto eliminará todas las asociaciones de emparejamiento.



La Seguridad es Primero

ADVERTENCIAS:

- Este producto debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos.
- Para uso en interiores únicamente.
- En caso de que tenga alguna duda en relación a cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- Guarde esta hoja de instrucciones. Contiene datos técnicos importantes junto con información sobre las pruebas, así como la detección y corrección de fallas que será útil después de haber completado la instalación.
- Los dispositivos Complementarios Anywhere Decora Smart de Leviton dependen de la comunicación de RF inalámbrica.
- Los dispositivos Complementarios Anywhere Decora Smart utilizan 2 baterías tipo botón CR2025 ÚNICAMENTE. No utilice baterías recargables. El uso de una batería inadecuada puede provocar daños al dispositivo.

Garantía Limitada de 2 Años y Exclusiones

Para la garantía limitada de productos Leviton, visite www.leviton.com. Para una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

El dispositivo incluido cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (i) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina. (ii) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar una operación no deseada. Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton podrían anular la autorización del usuario para operar este equipo. Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. En caso de que este equipo cause interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un contacto en un circuito diferencial del que está conectado el receptor.
- Para ayuda consultar con el vendedor o técnico con experiencia en radio/televisión.

PRECAUCIÓN DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton Manufacturing Co., Inc. podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE LA FCC

Modelo DAWDC - El Atenuador Complementario Anywhere es fabricado por Leviton Manufacturing Co., Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747. www.leviton.com Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS sobre la exención de licencia de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

EXPOSICIÓN A RF Y UBICACIÓN CONJUNTA:

Con el fin de cumplir con el Boletín 65 OET de la FCC y los límites de exposición a RF de IS6D para la población en general y exposición no controlada, este dispositivo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm (7.9 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Asimismo, no debe ser ubicado en el mismo lugar ni operado en combinación con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre Derechos de Autor y Marca Registrada

Decora y Decora Smart son las marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc., registradas en los EUA, Canadá, México y China.

El uso en el presente de otras marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de marca y/o nombres de productos de terceros es para fines informativos únicamente, son/ pueden ser las marcas registradas de sus propietarios respectivos; dicho uso no implica cualquier afiliación, patrocinio o aprobación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida o transcrita sin el permiso expreso por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

Derechos Reservados 2022 Leviton Mfg. Co., Inc.